


A(1:20) ☉

Лента "Шуманет-100 Супер" (битумом вниз).
Безусадочная штукатурка
Швы проклеить герметиком "Вибросил"


Б(1:20) ☉

Лента "Шуманет-100 Супер" (битумом вниз).
Безусадочная штукатурка
Швы проклеить герметиком "Вибросил"

A(1:20) ☉

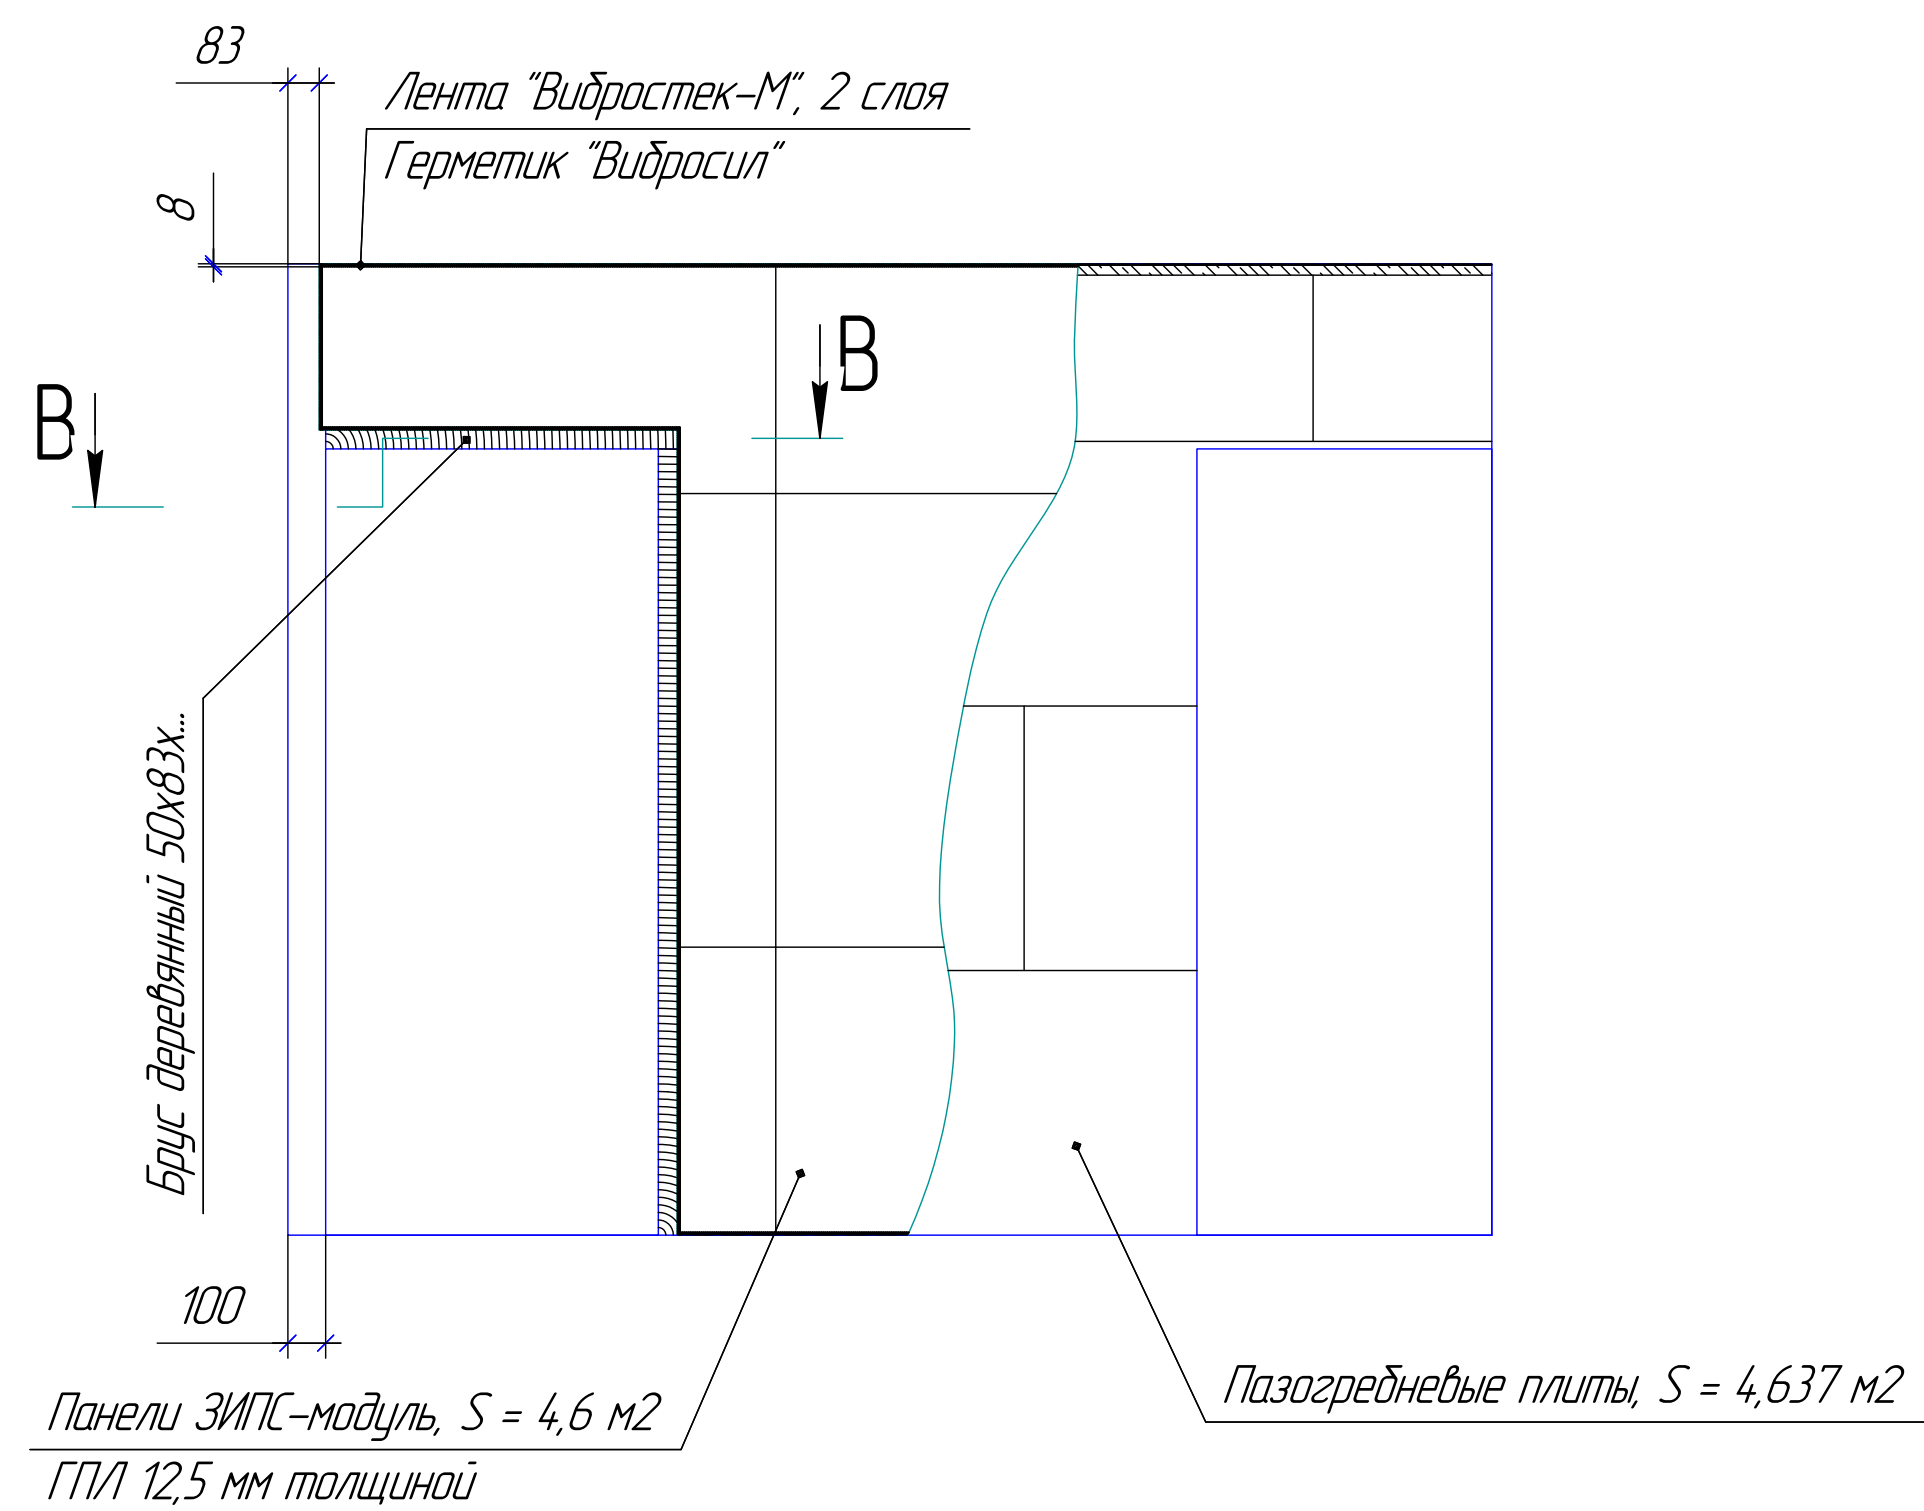


Б(1:20) ☉

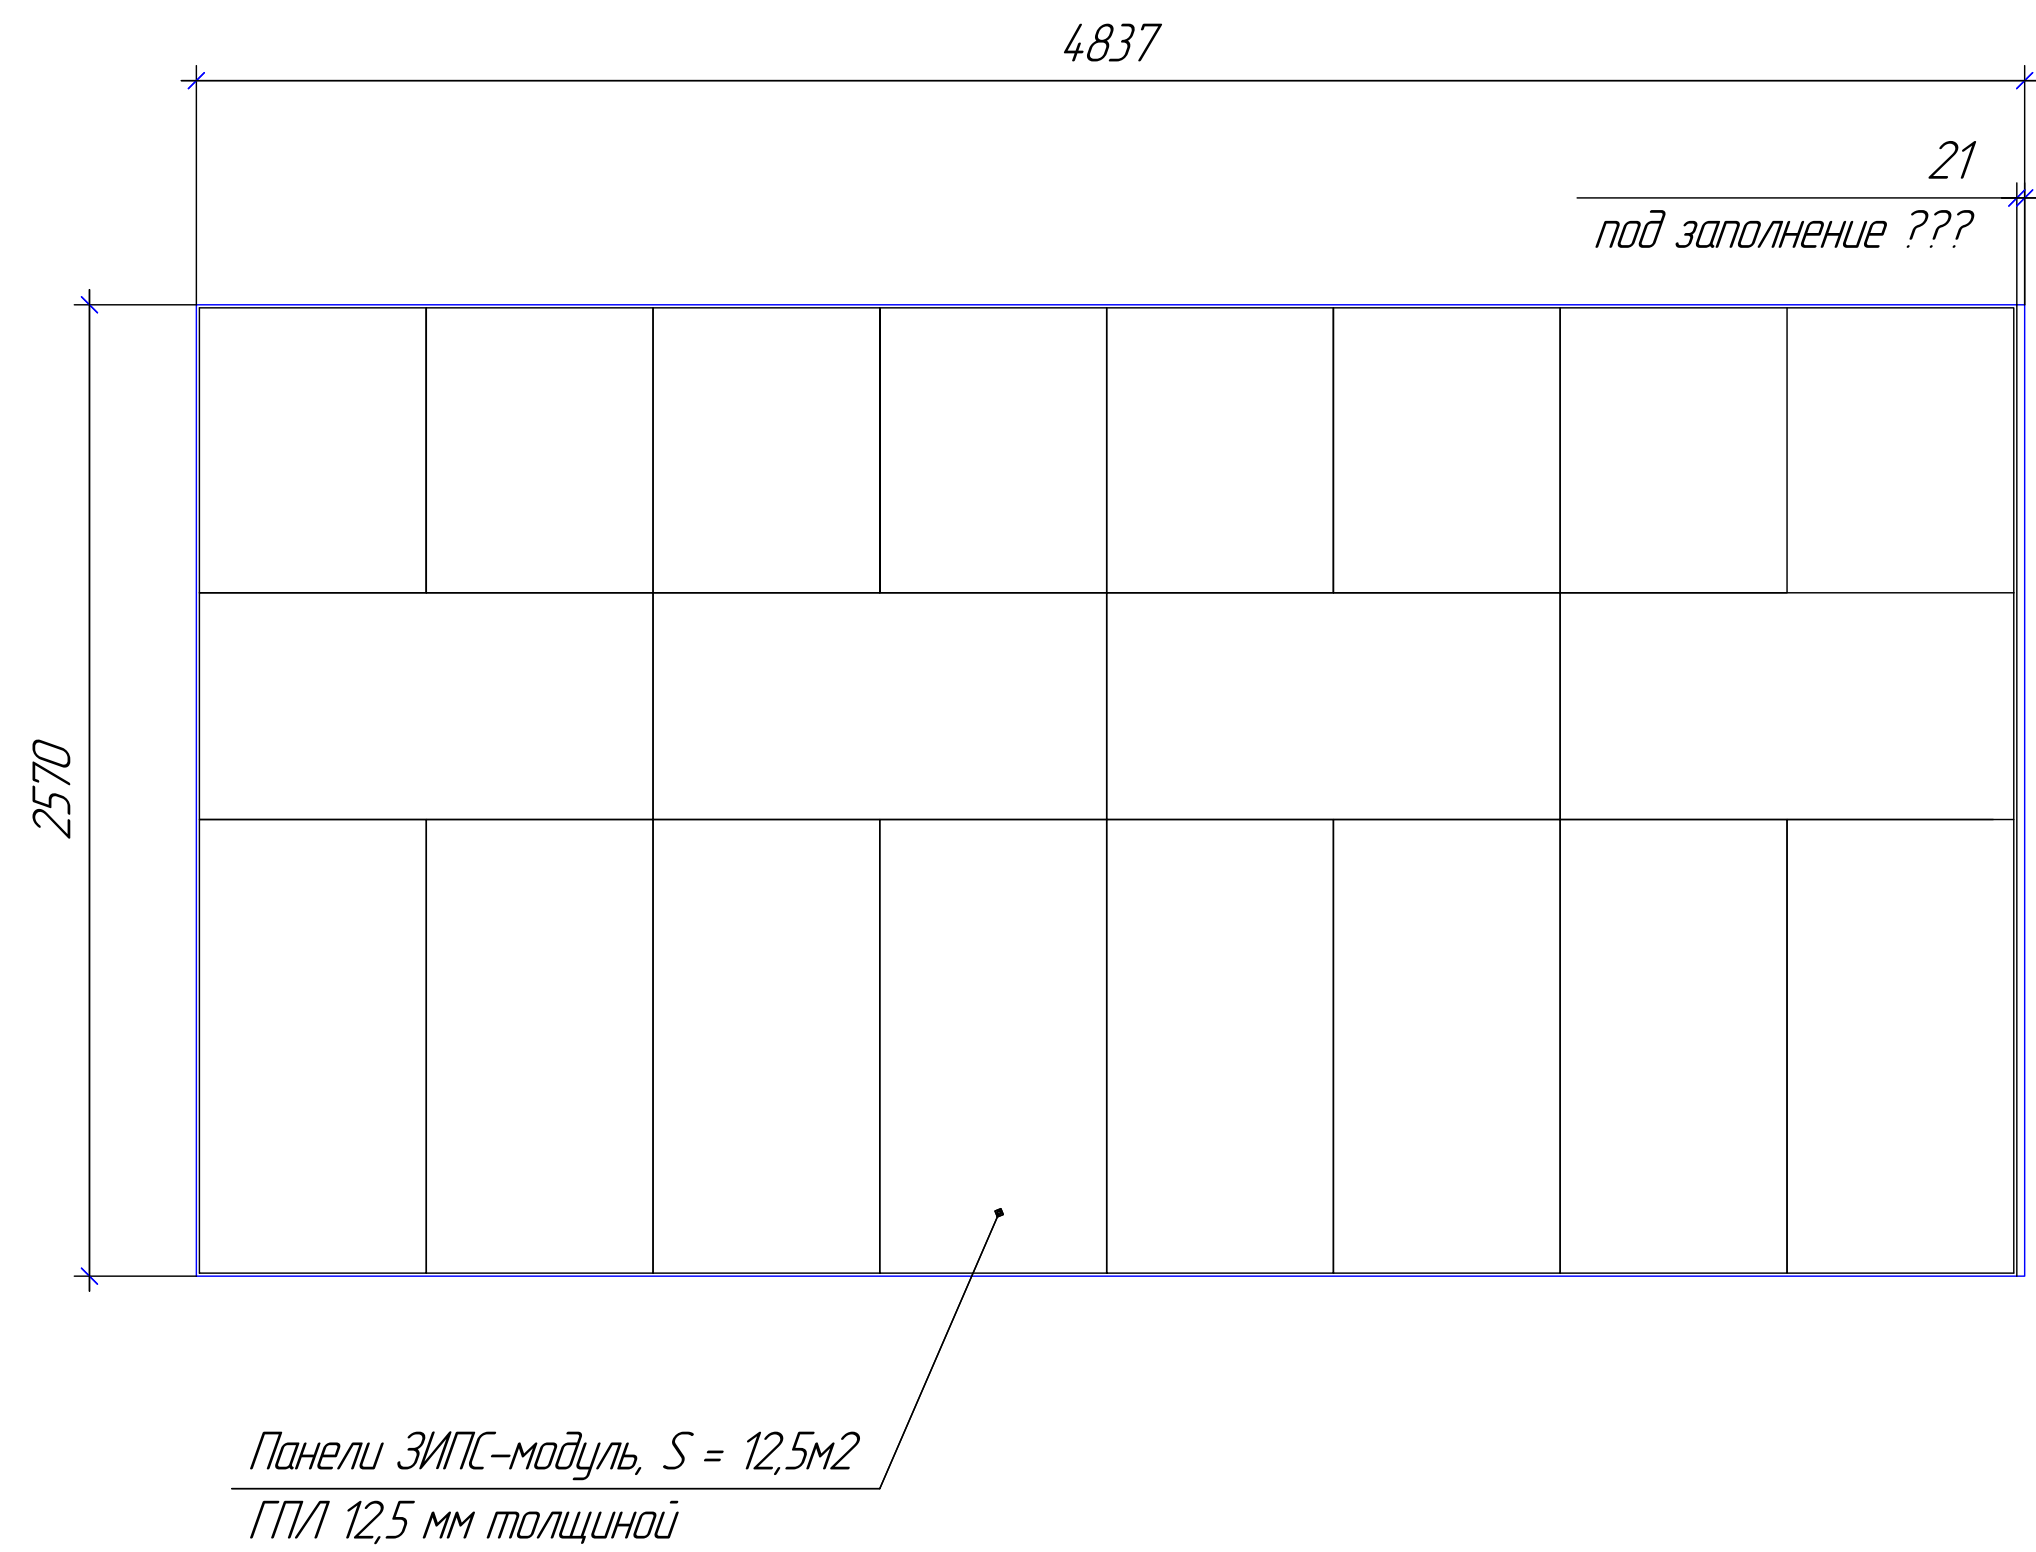

В-В(1:15)

Как крепить?

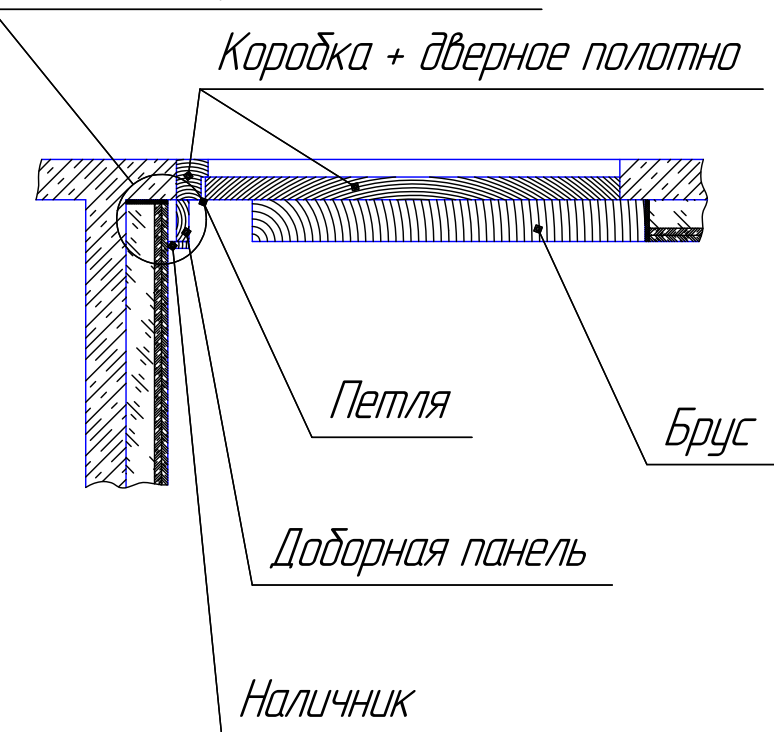

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата